

金属不锈钢防撞杆



产品特点：

1. 保护高价值设备
2. 款式新颖、干净利落
3. 安装简便、可插拔移动


Customer :

实用案例



Customer :

实用案例

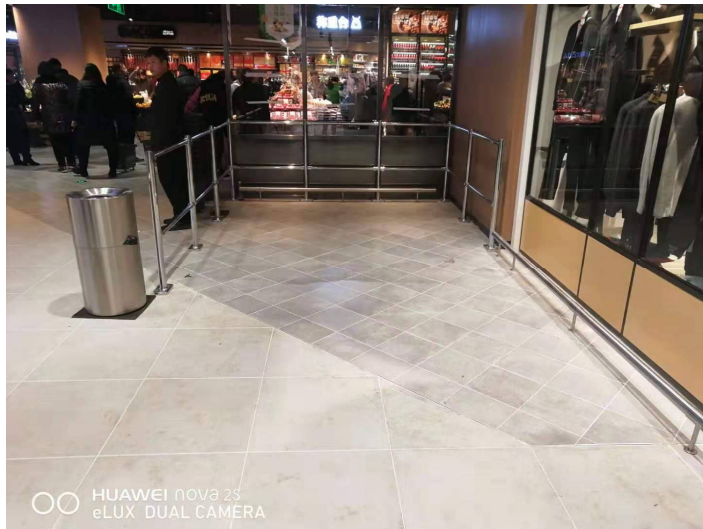

Customer :

安装说明

工具

1. 冲击钻-30mm钻头，用于在地面开孔
2. 吸尘器-用于清理空洞内的灰尘
3. 高强环氧型胶水专用胶枪（可配套）-用于植筋锚固胶水
4. 切割机-用于切割不同长度的圆管
5. 2.5mm L 内六角扳手

材料


1. 不锈钢支脚（可插拔款式，见右图），圆管，入地套管
2. 银色堵头，植筋锚固胶水



Customer :


安装说明

- 按尺寸先将不锈钢圆管下料，把管与支脚组装成一个整体
- 离冰柜外围12CM地面弹一条安装参考线
- 根据支脚位置，标记地面开孔尺寸

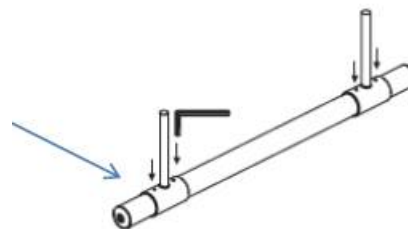

关键尺寸



- 支脚中心距圆管端头约30厘米
- 每个支脚间距离可以控制在1.2米~2.4米间，根据现场调整
- 圆管轴线距离冰柜或墙体12厘米，可以放大，不能减少
- 管与管的对接处，需加装灰色链接件（见下图）

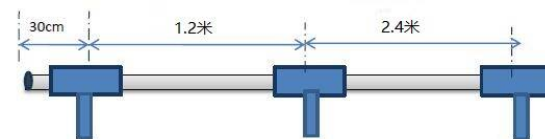

Customer :

安装说明

- 在已经标记好的位置用直径30mm的冲击钻进行开孔，深度为10cm（可以增加，不能减少），注意空洞应垂直于地面。开孔后用吸尘器将孔内灰尘清理干净。
- 要点：为了预防孔打偏或产品装偏，在灌胶水前先模拟产品整体是否可以顺利放入孔中，在瓷砖上开孔需先用水磨钻头预开孔，以避免瓷砖开裂造成验收不合格。

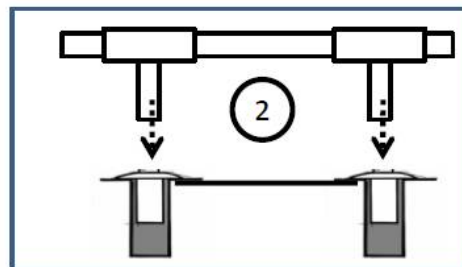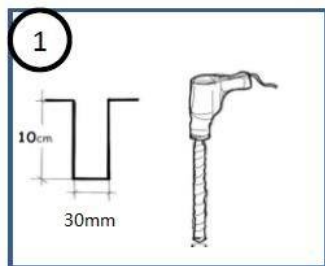


Customer :

安装说明

在孔内注胶，深度如下图所示。

备注：此胶水为混合胶水，如果胶水为新开封的，必须把没有混合好的胶水排掉，另胶水为快干胶，注胶后，迅速将柱脚插入孔中，5~10分钟后会凝固。

尽量把所有需灌胶的孔打好后一起灌胶，并同时插入支架，避免胶嘴的浪费，最后把外露的胶水处理干净。

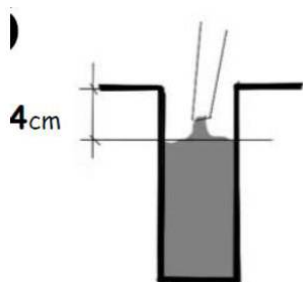

Customer :

注意事项

- 本产品为不锈钢产品，但是，在清洗地面的过程中，不要用酸性、碱性洗涤液，否则会破坏不锈钢的保护层，造成锈蚀现象。
- 注胶前必须对孔内灰尘进行清理，用吸尘器吸干净，否则达不到应有的牢固度。
- 注胶应在组装完产品后，一次性进行，对多个孔连续注胶，然后将产品固定到孔位上。
- 产品轴线距离保护面为12厘米。可以适当增加，但不能减小。
- 安装中，需用内六角螺栓固定支架，否则体系不牢固。
- 本产品分固定式（安装后不可移动）和可移动式（安装后入地套筒固定于地面，但是不锈钢可以拔出）。后者通常用于有维护要求的产品周围，以便于日后维护。

Customer :